Mini centrífuga

Modelo PRP

X. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	PRP
Nombre del producto	Mini centrífuga
Peso	4.40 kg
Tipo de motor	Motor sin escobillas
Rotor	Ángulo fijo
Velocidad	300 RPM a 5000 RPM
Potencia	5W
Alimentación	100-240V 50/60Hz
Condiciones ambientales	5 - 40 ° C, 80% de humedad relativa
Tamaño del producto (largo*ancho*alto)	212 * 270 * 158 mm
Tamaño del embaleje (largo*ancho*alto)	290 * 320 * 185 mm
Capacidad	6 tubos de 15 ml
Adaptadores	Para tubos de 5/6/7 ml, 2/3/4 ml y para tubos de 1.5/2 ml
Detección automática	desbalanceo del motor
Temporizador	15 segundos a 99 minutos, o funcionamiento continuo
Programas	Dos programas, accesibles mediante dos botones P1 y P2, para un fácil acceso a los programas de rutina
Pantalla	LCD que indica tiempo y velocidad

I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La mini centrífuga Numak está desarrollada y fabricada con tecnología de avanzada a nivel internacional, con un diseño cuidado y elegante, estructura firme y compacta, gran versatilidad y sencillo funcionamiento.

La mini centrífuga para 6 tubos es ideal para técnicas de Plasma Rico en Plaquetas. Es un equipo liviano y fácil de transportar que permite ajustar fuerza g y asegura una máxima extracción de plasma. Cuenta con un motor sin escobillas y un rotor de ángulo fijo.

II. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO

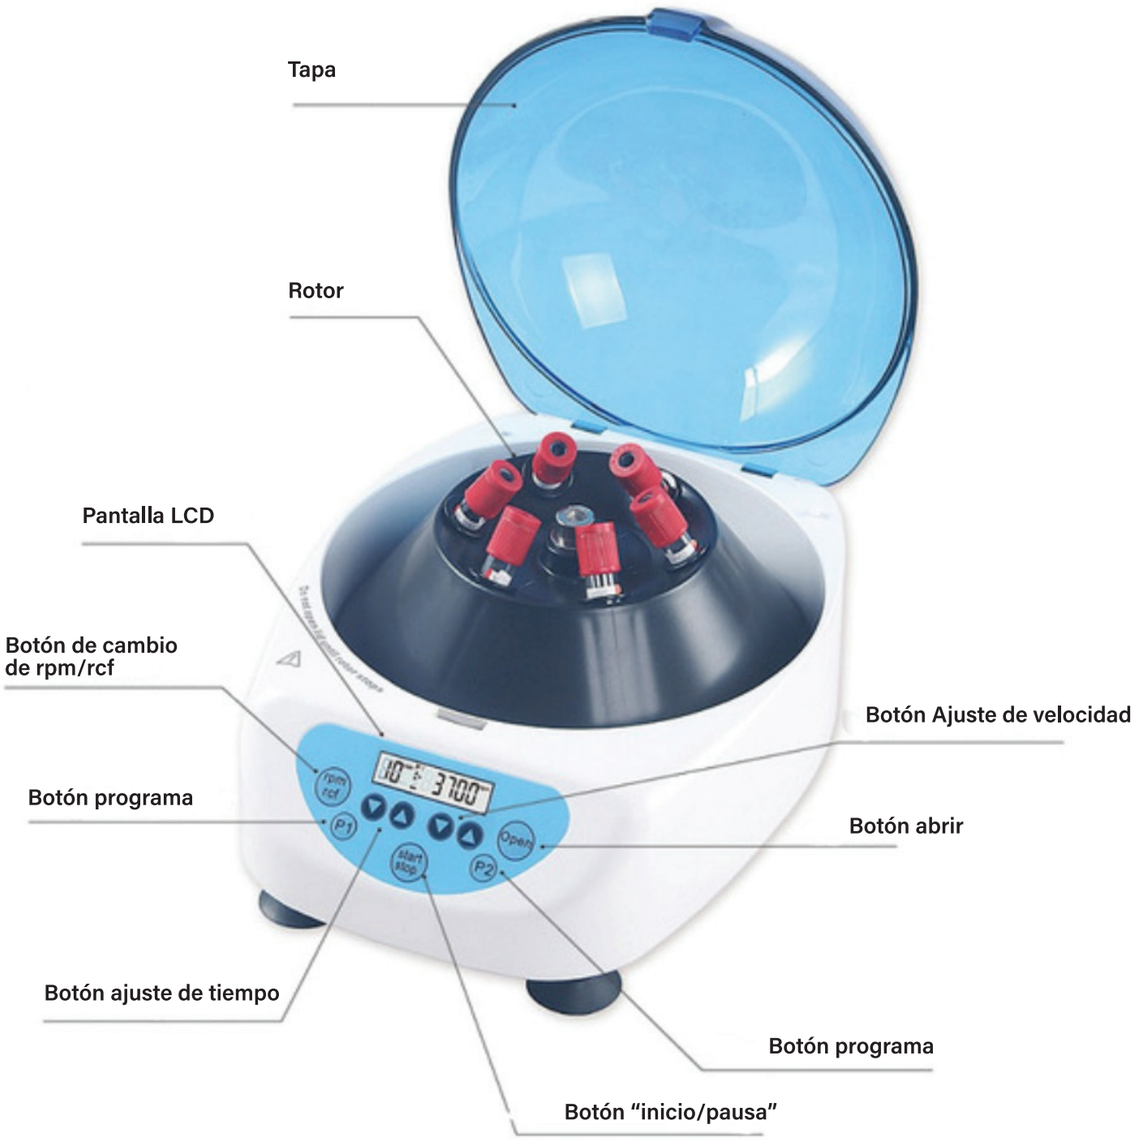

III: INSTRUCCIONES DE USO

1) Conectar el equipo.

2) Abrir la tapa de la centrífuga con el botón "abrir" y colocar los tubos en forma simétrica y balanceada (iguales volúmenes).

3) Presionar la tecla "star/stop" para comenzar.

4) La tapa de la centrífuga se abre automáticamente al finalizar el proceso.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

- Eliminar los restos de humedad del equipo luego de la limpieza.
- No centrifugar en ambientes con peligro de explosiones, con materiales peligrosos o debajo del agua.
- Desconectar el equipo antes de colocar los accesorios.
- Colocar los tubos perfectamente balanceados.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- No enchufar el conector de alimentación y/o accionar el botón de encendido con las manos húmedas.
- No desconectar el cable de alimentación cuando el aparato está en funcionamiento.
- No realizar tareas de mantenimiento y la limpieza del instrumento cuando está en funcionamiento.
- No instalar el dispositivo en una superficie de trabajo irregular, inestable o sometida a vibraciones.